

PFLEGE UND WARTUNG

Sorgen Sie für optimale Passform und Schutz durch die richtige Pflege und Wartung Ihrer Howard Leight®-Gehörschutzstöpsel und -Kapselgehörschützer!



Stöpsel für einmaligen Gebrauch



Überprüfen

Überprüfen Sie vor dem Tragen, ob der Gehörschutzstöpsel Verschmutzungen, Beschädigungen oder Verhärtungen aufweist – wenn ja, sofort durch neue Stöpsel ersetzen.

Entsorgen

Stöpsel, die für die einmalige Verwendung bestimmt sind, werfen Sie aus Hygiene- und Sicherheitsgründen nach dem Tragen weg.

Hygiene

Aus Hygienegründen sollten Stöpsel für den einmaligen Gebrauch am Ende jeder Schicht entsorgt werden.

Stöpsel für mehrmaligen Gebrauch



Überprüfen

Überprüfen Sie vor dem Tragen, ob der Gehörschutzstöpsel Verschmutzungen, Beschädigungen oder Verhärtungen aufweist – wenn ja, sofort durch neue Stöpsel ersetzen.


Reinigen

Reinigen Sie die Stöpsel für den mehrmaligen Gebrauch nur mit milder Seife und Wasser. Tupfen Sie die Stöpsel mit einem Handtuch trocken und bewahren Sie sie in einem Behälter auf. Behandeln Sie sie nicht mit anderen Substanzen, da die Stöpsel sonst beschädigt werden könnten.

Hygiene

Mit der richtigen Pflege können Stöpsel für den mehrmaligen Gebrauch 2 bis 4 Wochen verwendet werden.

Bügelstöpsel

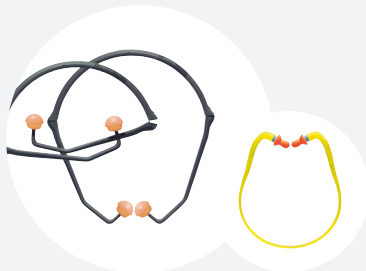

Überprüfen

Überprüfen Sie vor dem Tragen, ob der Stöpsel Verschmutzungen, Beschädigungen oder Verhärtungen aufweist – wenn ja, sofort durch neue Stöpsel ersetzen. Überprüfen Sie die Spannung des Bügels – ein loser Bügel kann zu niedriger Dämmung führen.

Reinigen

Reinigen Sie die wiederverwendbaren Stöpsel und Bügel nur mit milder Seife und Wasser. Tupfen Sie sie mit einem Handtuch trocken. Behandeln Sie sie nicht mit anderen Substanzen, da die Stöpsel sonst beschädigt werden könnten. Die Einwegpolster sollten aus hygienischen Gründen regelmäßig ausgetauscht werden.

Austauschen

Tauschen Sie die Stöpsel alle 2 bis 4 Wochen aus, um optimalen Schutz und Leistung zu gewährleisten.

Kapselgehörschützer



Überprüfen

Untersuchen Sie die Gehörschutzkapseln und die Dichtkissen regelmäßig auf Risse und Löcher – tauschen Sie sie sofort aus, wenn sie sichtbar beschädigt oder zusammengedrückt sind. Ersetzen Sie beschädigte Dichtkissen.

Reinigen

Reinigen Sie die Gehörschutzkapseln und Dichtkissen regelmäßig mit milder Seife und Wasser. Sie dürfen nicht in Wasser getaucht werden. Behandeln Sie sie nicht mit anderen Substanzen, da dies die Dichtungskissen beschädigen könnte.

Ersetzen

Da die Dichtkissen und der Schaumstoff mit der Zeit verschleißten, sollten Sie diese bei normalem Gebrauch nach 6 bis 8 Monaten, bei sehr häufigem Gebrauch oder in sehr feuchten/extremen Arbeitsumgebungen nach 3 bis 4 Monaten, austauschen.

DOC3695 DE - © 2025 Honeywell Safety Products Europe. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Wenn die oben genannten Empfehlungen nicht befolgt werden, können der Schutz und die Funktion der Gehörschutzprodukte beeinträchtigt sein. Dies kann für den Nutzer Folgen haben, für die Honeywell nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Honeywell Safety Products Europe kann nicht garantieren, dass Warnsignale, unter anderem Kommunikation mit anderen Menschen in der Umgebung, vom Träger dieses Hörschutzes gehört und verstanden werden können. Der Geräuschpegel und die Häufigkeit der Warnsignale sowie die Hintergrundgeräusche können in verschiedenen Situationen unterschiedlich sein. WARNUNG: Jedes Gehörschutzprodukt bietet nur begrenzten Schutz. Der Nutzer ist für die richtige Auswahl sowie für Gebrauch, Pflege und Wartung des Produkts verantwortlich. Die Wahl eines ungeeigneten Schutzes (auch übermäßiger/unzureichender Schutz), unsachgemäßer Gebrauch oder unsachgemäße Pflege können zu einer ernststen Schädigung des Gehörs führen. Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Honeywell Safety Products Europe.

HOWARD
LEIGHT